

N° de commande: 044610

Échelle pour rayonnage à marches pour rayonnage double 10 marches



Pièces de rechange




N° de commande: 019234

Couvercle de
longeron pour
montant de 73 x
18 mm



N° de commande: 019782

Roulette à ressort
pour échelle pour
rayonnages
complètement prêt
à monter à gauche

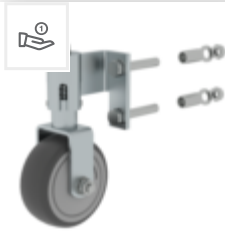

N° de commande: 019682

Roulette à ressort
pour échelle pour
rayonnages
complet prêt à
monter à droite



N° de commande: 019191

Chausson intérieur
semi-circulaire 73 x
25 mm