










Bestell-Nr.: 011171

Sprossen-Anlegeleiter 350mm breit ohne Traverse 22 Sprossen



Zubehör für die Produktfamilie

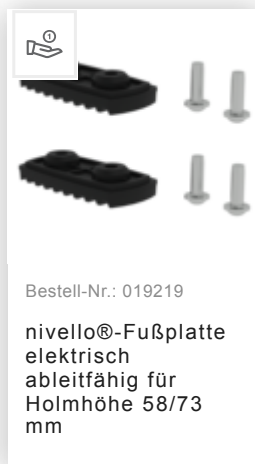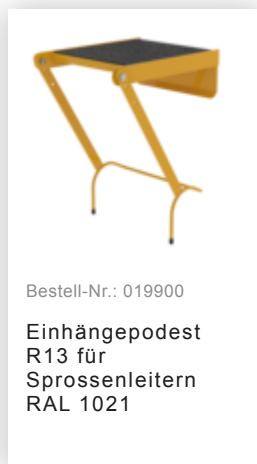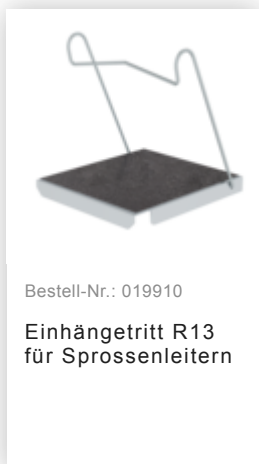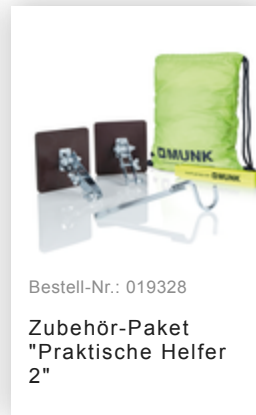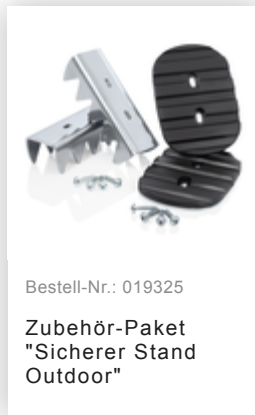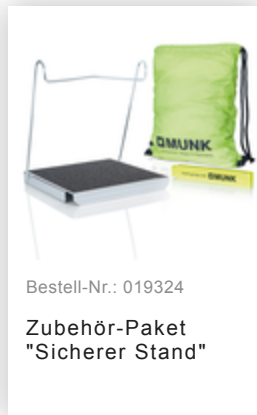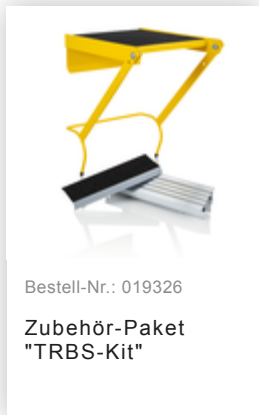




Bestell-Nr.: 019209

**nivello®-Fußplatte
Standard für
Holmhöhe 58/73
mm**




Bestell-Nr.: 019224

**nivello®-Fußplatte
Kralle**




Bestell-Nr.: 019114

**Dachrinnenhalter
Stahl/verzinkt**



Bestell-Nr.: 011179

Firstbügel




Bestell-Nr.: 019280

**Aufsteckteil
"Glasreiniger" für
Sprossenleitern**



Bestell-Nr.: 019901

**Stufenmodul
MaxxStep Länge
276 mm**




Bestell-Nr.: 019115

**Eimerhaken für
gebördelte Stufen-
und
Sprossenleitern**




Bestell-Nr.: 019319

**Leiterkopfsicherung
Dachrinne**




Bestell-Nr.: 019310

**Leiterkopfsicherung
Sprossen- und
Stufenloch Ø 36
mm**



Bestell-Nr.: 019315

**Leiterkopfsicherung
Haken Ø 35 mm**



Bestell-Nr.: 019318

**Leiterkopfsicherung
Balken**



Bestell-Nr.: 019842

**Wandabstandshalter
für Dämmfassaden**



Bestell-Nr.: 019100

**Wandabstandshalter
für Sprossenleitern**



Bestell-Nr.: 019103

**Ausstiegsholm
einschiebbar für
Anlegeleitern ab
73-mm-Holm Anbau
schräg links**



Bestell-Nr.: 019104

**Ausstiegsholm
einschiebbar für
Anlegeleitern ab
73-mm-Holm Anbau
schräg rechts**

